本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセットアップをおこなってください。お読みになった後は、大切に保管してください。

AirStation マニュアル

PY00-32284-DM10-02 2-01 C10-012

Q6. 自動セキュリティ設定「AOSS/WPSプッシュボタ ン式」で無線接続したい

(Windows XP/2000/Me/98をお使いの場合)

※親機および無線子機が「WPSプッシュボタン式」に対応していない場合、Windows 2000/Me /98をお使いの場合は、AOSSで無線接続をおこないます。

A1. Windows XP/2000/Me/98から、AOSSまたはWPSプッシュボタン式で AirStation(親機)と無線子機を無線接続するには、以下の手順でおこないます。

①画面右下のタスクトレイにある アイコンを右クリックして、「プロファイルを表示す



-「WPS/AOSS」ボタンをクリックします。

③以後は、画面にしたがって接続を完了させてください。

Q7 自動セキュリティ設定「AOSS/WPSプッシュボタ ン式」で無線接続したい

(Windows Vistaをお使いの場合)

※親機および無線子機が「WPSプッシュボタン式」に対応していない場合は、AOSSで無線接続を おこないます。

Windows Vistaから、AOSSまたはWPSプッシュボタン式でAirStation(親機)と 無線子機を無線接続するには、以下の手順でおこないます。

①画面右下のタスクトレイにある こまたは 🚮 アイコンをクリックします。



(未接続) X 詳細設定を表示する

- 「接続先の作成」をクリックします。

③以後は、画面にしたがって接続を完了させてください。

Q8. <USB2.0用 無線子機をWindows XP SP1でお使いの場合> ドライバがインストールできない(「失敗しました」と表示される) インストールできても数分後に無線接続が切れて使えなくなる

ご利用のパソコンに、Microsoft社提供のWindows XP SP1用USBドライバ修 正モジュール(KB822603)をインストールするか、Windows XP Service Pack2(SP2)をインストールしてください。

修正モジュール(KB822603)および、Windows XP Service Pack2の入手方法と インストール方法は、ご利用のパソコンメーカにお問い合わせいただくか、下記の Microsoft社ホームページをご参照ください。

・Windows XP SP1用USBドライバ修正モジュール(KB822603)

- http://support.microsoft.com/kb/822603/ja
- ·Windows XP Service Pack2
- http://support.microsoft.com/kb/322389/

参考: Windows XPのServicePackのバージョンを確認する方法

[スタート]-[マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]を選択し、[全般]タブを選

ServicePackと記載してある箇所が、ServicePackのバージョンです。

Q9 無線LAN内蔵パソコンから、うまく接続できない (WindowsXPの場合)

A1. 「画面で見るマニュアル「AirStation設定ガイド」※ 1 」の中の「「困った」を解決す る」の中の「よくある質問」→「無線内蔵(ワイヤレス搭載)パソコンとエアステーシ ョンをつなぐ方法が知りたい」を参照してください。

Q10.PCカード接続のCD-ROMドライブを使っているので、 CardBus用 無線子機がパソコンに取り付けられない

A1. 「エアナビゲータCD」内のファイルをハードディスクにコピーしてからセットア ップをおこなってください。

%「画面で見るマニュアル「AirStation設定ガイド」 *1 」の中の「「困った」を解決する」 の中の「カテゴリ別Q&A」→「無線アダプタ(無線子機)で困ったとき」→「無線アダプ タとCD-ROMドライブが同時に使用できないときは」を参照してください。

「画面で見るマニュアルの読み方」(下記)を参照。

設定画面を表示するには

さらに細かな設定をおこなう場合は、設定画面からおこないます。以下の手順で AirStation(親機)の設定画面を表示してください。

※パソコンにセキュリティソフトなどがインストールされている場合は、ファイアウォー ル機能を一時的に無効にして設定画面を表示してください。

※Windows 98/95/NT4.0をお使いの場合は、下記の手順で設定画面が表示できません。 「画面で見るマニュアル「AirStation設定ガイド」 *1 」の「マニュアルを読む」の中の「製品情報」 \rightarrow 「AirStation(親機)」 \rightarrow 「WEB設定画面」を参照して設定画面を表示してください。

ンユーティリティ] - [AirStation設定ツール]を選択します。



自動的にAirStation(親機)が検索 されますので、検索された AirStation(親機)を選択して、 [WEB設定]をクリックします。



ユーザー名とパスワードの入力画面 が表示されますので、

「ユーザー名」欄→root(小文字) 「パスワード」欄→空欄 として、 [OK] をクリックします。

設定画面が表示されます。

「画面で見るマニュアルの読み方」(下記)を参照。

画面で見るマニュアルの読み方 (1) 「AirStation設定ガイド」



設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で「画面で見る マニュアル「AirStation設定ガイド」」を参照してください。

※「画面で見るマニュアル「AirStation設定ガイド」」には、ネットゲームを楽しんだり、 WWWサーバを公開したりする手順も記載されています。


、CD-ROM「エアナビゲータCD」をパソコンにセットします。

※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 [AIRNAVI.EXEの実行]をクリックしてください。

また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、「続 行]をクリックしてください。



[マニュアルを読む]をクリックし

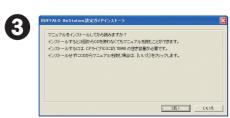

「マニュアルをインストールしてか ら読みますか?」と表示されますの で、インストールする場合は、[は い]をクリックします。


※インストールしたマニュアルは、[スター ト]ー[(すべての)プログラム]ー [BUFFALO] - [エアステーションユーテ ィリティ] - [AirStation設定ガイド]か ら、いつでも参照することができます。

「AirStation 設定ガイド」が表示されますので、ご覧になりたい項目をク リックしてください。

セットアップをおこなう前に (2台目以降のパソコンを追加する場合は、ステップ3へ進んでください)

セットアップするための準備をおこないます。

 AirStation (親機)の底面にある動作モード切替スイッチが「AUTO」に設定 されていることを確認します。

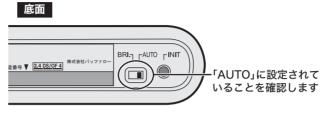


インターネット回線業者(プロバイダ)から、下記の指示があった場合は、動作モード切替 スイッチを「BRI」に切り替えてください。(「BRI」への切り替えは、セットアップした後か らでも切り替えることができます。)

・ルータ機能を無効にする ・ブリッジに切り替える ·無線HUBとして使用する 2 AirStation(親機)に付属のアンテナを取り付けます。

<u>アンテナはしっかり装着してください。</u>アンテナの装着が不十分な場合、正常に電波 が飛ばない場合があります。




3 AirStation(親機)を縦置きにして設置する場合は、縦置きスタンドを取り付

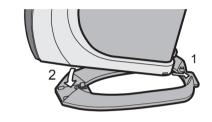





1 パソコンが起動している場合は、 OFF パソコンを終了します。

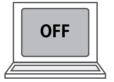


2 YahooBB/CATV回線をお使いの方は、配線をおこなう前にモデムの電源を20分ほど切った場合にしてかいてくがい の電源を30分ほど切った状態にしておいてください。

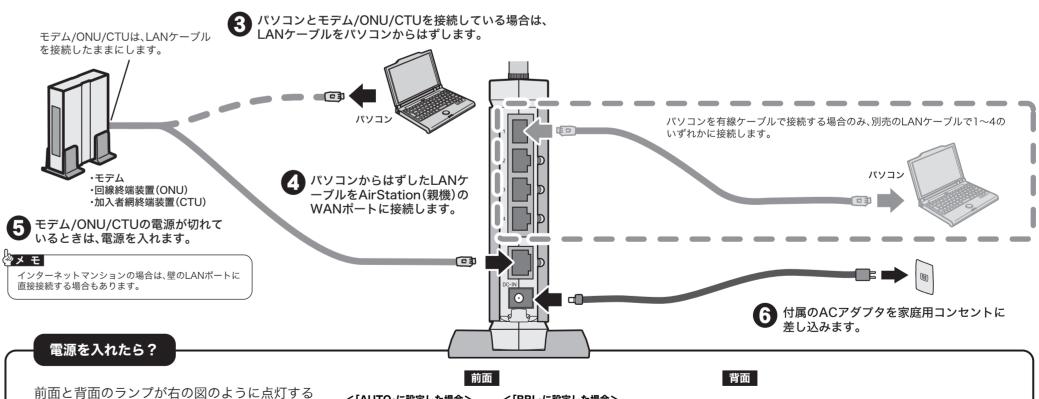

ことを確認してください。 POWERランプ 親機の電源を入れてから、数十秒でDIAGランプ ・WIRELESSランフ が完全に消灯しますので、それまでお待ちくだ

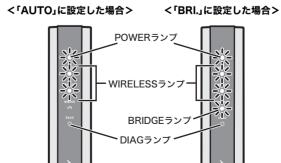

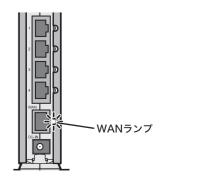

らくらく!セットアップシート 2007年7月20日 第2版発行 発行 株式会社バッファロー



セットアップしよう (2台目以降のパソコンを追加する場合は、下記のステップ3をおこなってください)

パソコンとAirStation(親機)をセットアップします。

まだ無線子機を取り付けないでください(BUFFALO製無線子機の場合)

無線子機は、画面に取り付け指示が出てから取り付けてください。 先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。その場合は、 [キャンセル]をクリックして、無線子機を取り外してください。

1 パソコンを起動します。



Windows 2000/98SEをお使いの方へ

Internet Explorer5.5以降がインストールされている必要が あります。インストールされていない場合は、作業をはじめる 前に[スタート] - [Windows Update]を選択して、 InternetExplorerをバージョンアップしてください。

添付のCD-ROM(エアナビゲータCD)をパソコンにセットします。 しばらくすると、エアナビゲータが起動します。



以下の画面が表示されたら?(Windows Vistaの場合)







「かんたんスタート」をクリックします。

画面にしたがって、セットアップをおこなってください。

Q&A 困ったときは

記載されています。参考にしてください。

インターネットに接続できたら、セットアップは完了です。

「ネットワークの場所の設定」画面が表示された場合 (Windows Vistaの場合)



左の画面が表示された場合は、ご利用の環境にあっ た場所をクリックしてください。

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合

インターネット回線がフレッツなどPPPoE接続の場合は、初回のみユーザー名とパス ワードの入力画面が表示されます。




ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、 「ユーザー名」欄→root(小文字) 「パスワード」欄→空欄 として、[OK]をクリックします。

҈"メモ 「認証エラー」と表示されたら、画面上部にある 「 🎒 (更新)」または「 😽 (最新の情報に更新)」を

※[OK]をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、もう一度①の操作をおこな

各項目を入力して、[進む]をクリックします。

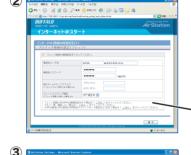

ってください。

プロバイダの資料(プロバイダ登録通知書)にしたがって、



「接続成功です」と表示されたら、接続完了です。 [閉じる]をクリックして、ブラウザを閉じた後、再度ブラ ウザを起動して、インターネットに接続してください。

- フレッツ以外をお使いの方は、画面下の案内をご覧ください。



※プロバイダから配布されるPPPoE接続ツール(フレッツ接続ツールなど)をパソコンにインストールし ている場合は、アンインストールしてください。AirStation(親機)を使ってインターネットに接続する 場合、PPPoE接続ツールは必要ありません。

※Windows XPをお使いの方で、「広帯域接続」または「ネットワークブリッジ」をインストールしている場 合は、削除してください。([スタート]ー[コントロールパネル]ー[ネットワークとインターネット接続] -[ネットワーク接続]を開き確認してください。)

A1. AirStation(親機)の無線チャンネルを変更してください。

Q3. 無線の通信が不安定です

- ①有線で接続する場合は、LANケーブルでAirStation(親機)とパソコンを接続します。
- ②「設定画面を表示するには」(P.4)を参照して、設定画面を表示します。
- ③[機能設定]-[無線]欄にある「無線チャンネルを変更する」をクリックします。
- 4画面にしたがって無線チャンネルを変更し、[設定]ボタンをクリックします。(「1チャン ネル」/「3チャンネル」/「6チャンネル」/「13チャンネル」など)
- ⑤設定後、無線パソコン(子機)からAirStation(親機)に接続できることを確認します。
- ※詳細な手順は、「画面で見るマニュアル「AirStation設定ガイド」※1」の「マニュアルを読 む」の中の「電波状態が悪いときの設定方法(チャンネル変更)」を参照してください。

Q4. 2台目以降のパソコンを追加したい

アのファイアウォール機能を終了します。

- A1. 2台目以降のパソコンをAirStation(親機)に接続するには、以下の手順でおこないます。 ①「Q5. セキュリティソフトウェアを終了させたい」を参照して、セキュリティソフトウェ
 - ②「ステップ3 セットアップしよう」を参照してセットアップします。
 - **③**インターネットに接続します。
 - ※AOSSで無線接続している環境に、AOSSに対応していない無線子機を追加する場合は、 「画面で見るマニュアル「AirStation設定ガイド」^{※ 1}」の「マニュアルを読む」の中の「他社 無線子機を使用する方法」を参照して、接続してください。

Q5. セキュリティソフトウェアを終了させたい

A1. セキュリティソフトウェアは、次の手順で終了させてください。

例1:ウイルスバスター2007のパーソナルファイアウォールを無効にする


ウイルスバスター2007 のパーソナルファイアウォール機能はインストール時の初期設定 で「有効」の状態になっています。

インストール後にパーソナルファイアウォール機能の有効/無効を変更するには以下の手 順を実行します。

重要

「パーソナルファイアウォール」を有効にすることで、ファイアウォール機能が働き、ご利用 のパソコンをクラッカーの攻撃や一部のウイルス感染から保護できます。インターネットへ の接続設定が完了したら、再度「パーソナルファイアウォール」を有効にしてください。

<操作手順>

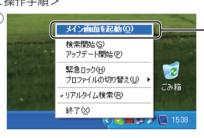

── 画面右下のタスクトレイ内に表示される [ウイルスバスター2007]アイコンを右ク リックし、表示されるメニューから[メイン 画面を起動]をクリックします。

メイン画面が起動されます。



- メイン画面内の[不正侵入対策/ネットワー ク管理]をクリックし、[パーソナルファイア ウォール]を「有効」から「無効」に変更しま



戻[∞]−−− 画面右上の[×]をクリックし、メイン画面を

例2: ウイルスバスター2006のパーソナルファイアウォールを無効にする


ウイルスバスター2006 のパーソナルファイアウォール機能はインストール時の初期設定 で「有効」の状態になっています。

インストール後にパーソナルファイアウォール機能の有効/無効を変更するには以下の手 順を実行します。

重要

「パーソナルファイアウォール」を有効にすることで、ファイアウォール機能が働き、ご利用 のパソコンをクラッカーの攻撃や一部のウイルス感染から保護できます。インターネットへ の接続設定が完了したら、再度「パーソナルファイアウォール」を有効にしてください。

<操作手順>

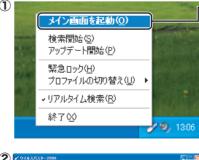

画面右下のタスクトレイ内に表示される 「ウイルスバスター2006」アイコンを右ク リックし、表示されるメニューから[メイン 画面を起動]をクリックします。

メイン画面が起動されます。

7/1/スパスター2006 RM 1-3 不正侵入対策/ネットワーク管理 ホームネットワーク管理 同一ネットワーク上にあるコンピュータのセキュ! パーソナルフィアウォール ネットワーからの不正アウセスや5型を監視 不正侵入対策/ ネットワーク管理 グ アップデート/ その他の政定

メイン画面内の[不正侵入対策/ネットワー ク管理]をクリックし、カテゴリ画面から [パーソナルファイアウォール]をクリック 241LZ1[Z9-2006

パーソナルファイアウォール」画面より [パーソナルファイアウォールを有効にす る]のチェックを外します。

チェックボックスがチェックされていると き、パーソナルファイアウォールは有効で

④ [適用]をクリックし、メイン画面を終了します。

例3: Norton Internet Security 2007を一時的に終了する

重要

Norton Internet Securityを有効にすることで、ご利用のパソコンをクラッカーの攻撃 やウイルス感染から保護できます。インターネットへの接続設定が完了したら、再度 Norton Internet Securityを有効にしてください。


<操作手順>

①画面右下に表示される「Norton (❷Norton)」アイコンをクリックします。







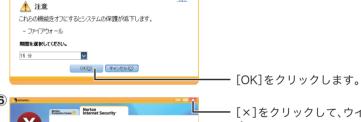



以上で操作は完了です。

保護の警告

※元に戻すには上記手順をおこない、手順4で[オンにする]を選択してください。

例4: Norton Internet Security 2006を一時的に終了する

重要

Norton Internet Securityを有効にすることで、ご利用のパソコンをクラッカーの攻撃 やウイルス感染から保護できます。インターネットへの接続設定が完了したら、再度 Norton Internet Securityを有効にしてください。

<操作手順>



「Norton Internet Security 2006」アイコ ンを右クリックし、表示されるメニューか ら[Norton Internet Securityを無効にす る]をクリックします。

Norton Internet Securityをオフにする期 1 注意 Norton Internet Security をオフにするとコンピュータはもうインターネット 脅威から保護されません。 間を選択します。 - [OK]をクリックします。 OK -

以上で操作は完了です。

※元に戻すには上記手順1で、[Norton Internet Securityを有効にする]を選択してくださ

例5:ソースネクスト社製「ウイルスセキュリティ」を終了する

「ウイルスセキュリティ」を終了するときは、ソフトウェアをアンインストールしてくださ

重要

「ウイルスセキュリティ」をインストールすることで、ご利用のパソコンをクラッカーの攻 撃やウイルス感染から保護できます。インターネットへの接続設定が完了したら、再度「ウ イルスセキュリティ」をインストールしてください。

画面・イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。 「画面で見るマニュアルの読み方」 (P.4)を参照。

「画面で見るマニュアル」**1の「「困った」を解決する」を参照してください

- Q1. AirStation(親機)と無線子機がAOSSまたはWPS プッシュボタン式で無線接続できない A1. パソコンにLANケーブルが接続されているときは、LANケーブルを外して無線接続をお
- こなってください。無線接続の手順は下記のA2を参照してください。 A2. AirStation(親機)と無線子機を近づけてから、無線接続をおこなってください。
- ※下記を参照して、無線接続してください。 Windows XP/2000/Me/98の場合:→Q6へ Windows Vistaの場合:
- A3. パソコンにセキュリティソフトウェアなどがインストールされている場合は、ファイア ウォール機能を終了していただくか、アンインストールしてください。各セキュリティ ソフトウェアの設定に関しては、ソフトウェアメーカーにご確認ください。 ※「Q5.セキュリティソフトウェアを終了させたい」にも、セキュリティソフトウェアの設定手順が

- 無線子機をアンインストールして、再度インストールをおこなってください。 1.付属CD-ROM「エアナビゲータCD」から「オプション」-「ドライバの削除」を実行して 無線子機のドライバを削除します。
- 2.無線子機をパソコンから取り外して、パソコンを再起動します。 3.再度、「ステップ3 セットアップしよう」を参照して、セットアップをおこないます。
- AirStation(親機)の電源を入れなおしてください。 A5. ※ACアダプタは、AirStation(親機)のDCコネクタに奥までしっかりと差し込んでくだ
- 上記の設定をおこなっても改善しない場合は、「Q3.無線の通信が不安定です」を参照し て、無線チャンネルを変更してください。
- Q2. AOSSまたはWPSプッシュボタン式で無線接続して いる環境に、AOSSまたはWPSプッシュボタン式に 対応していない無線子機を接続したい
- AOSSまたはWPSプッシュボタン式を使わずに接続してください。 <AOSSを使用せずに接続する方法>
 - \Rightarrow 「画面で見るマニュアル「AirStation設定ガイド」 *1 」の「マニュアルを読む」の中の「他社無 線子機を使用する方法」を参照して、接続してください。
- 「画面で見るマニュアルの読み方」(P.4)を参照。